


**RolliBox™**

# Komfortabel und sicher unterwegs

**RolliBox™ – das innovative Rollstuhl-Transportsystem**

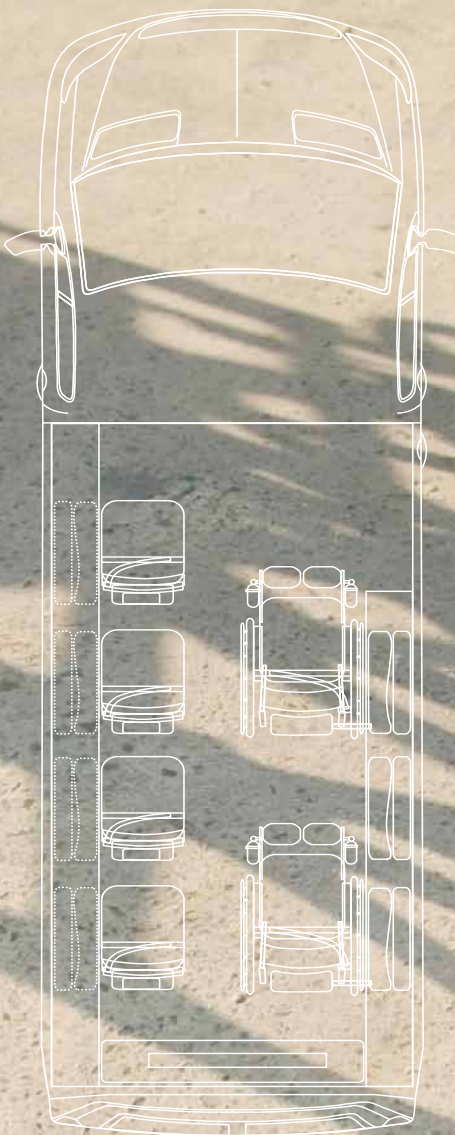

CARROSSERIE

**ROLF WALDSPURGER AG**



Kleinbus- und Lieferwagenausbau

# Mit dem flexiblen System RolliBox™ ist Ihr Fahrzeug für alle Fälle richtig ausgerüstet.

**Die Bestuhlung ist auf einfachste Weise veränderbar – komfortabel und sicher.**

Unabhängig davon, ob die Passagiere auf normalen Sitzen oder in Rollstühlen mitfahren, sie reisen dank unserem einzigartigen Rollstuhl-Transportsystem RolliBox™ sicher und bequem. Die Sitze lassen sich seitlich wegklappen, sind in der Länge verschiebbar und machen Platz für Rollstühle. So können Sie den Passagierraum mit wenigen Handgriffen nach Ihren momentanen Bedürfnissen verändern. Sämtliche Passagierplätze sind mit drehbaren Kopfstützen und 3-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet. RolliBox™ erweitert ein Fahrzeug um dieselbe Sicherheit, die jeder herkömmliche Personenwagen bietet.



## RolliBox™, das durchdachte und geprüfte Verankerungssystem von Sitzen und Rollstühlen für die bestmögliche Sicherung sämtlicher Passagiere.

### Ausstattung

Für 7 Personen auf Sitzplätzen oder 4 Personen in Rollstühlen oder flexibel kombinierbar

### Bodenverkleidung im Passagierraum

- Grauer, pflegeleichter PVC-Belag als Bodenverkleidung, glatt mit rutschhemmender Einstreuung.
- Türschwellen mit Aluminium-Abschlussleisten
- Fahrzeug-Originalboden im Laderaum mit DINITROL gegen Rost geschützt
- Einstiegskasten rechts teilweise überdeckt

### RolliBox™

- Über die ganze linke Laderaumlänge, rechts ab Hecktüre bis ca. Mitte Schiebetüre montiert
- Fest mit dem Boden und der Seitenwand verbunden
- Darin untergebracht sind die Dreharme mit fix montierten 4-Punkt-Rollstuhlverankerungen

### Ausführung und Lieferumfang Dreh-/Klappsitze im Passagierraum

- 4 Stück 1er-Sitze links mit Klapparmlehne gangseitig rechts
- 3 Stück 1er-Sitze rechts mit Klapparmlehne gangseitig links
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Drehbare Kopfstütze passend für Erwachsene (Kinder auf Anfrage)

### Sitz-Montage

- Fix montiert auf RolliBox™, in der Länge individuell verschiebbar

### Überzüge

- Sitzkissen und Sitzrücken: Originalstoff des Fahrzeuglieferanten oder Velours-/Kunstlederbezug aus unserer aktuellen Kollektion sowie Inkontinenzstoff für Sitzkissen und Rücken
- Rückteil des Sitzrückens: ABS-Schale aus Kunststoff, passend zu den Sitzbezügen

### Rollstuhlverankerung

- 4-Punkt-Rollstuhlverankerungen mit Spannretractor «COMFORT»
- Fix montiert auf Dreharmen

[www.rollibox.ch](http://www.rollibox.ch)

**RolliBox™ erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen**

### Kopfstütze

Drehbar und passgenau auf den Kopf des Rollstuhlfahrers fixierbar.

### Klappsitze

Dreh-/Klappsitze fix montiert. Bei Nichtgebrauch auf der RolliBox™ hochgeklappt.

### 3-Punkt-Sicherheitsgurte

Bietet für Passagiere auf Sitz und Rollstuhl die höchste Sicherheit.


### Rollstuhlverankerungen

Rollstuhl-Rückhaltesystem ist fest im Wagen verankert. Bei Bedarf einfach aufklappen.



## Bestuhlungsvarianten

Für weitere Varianten beraten wir Sie gerne.

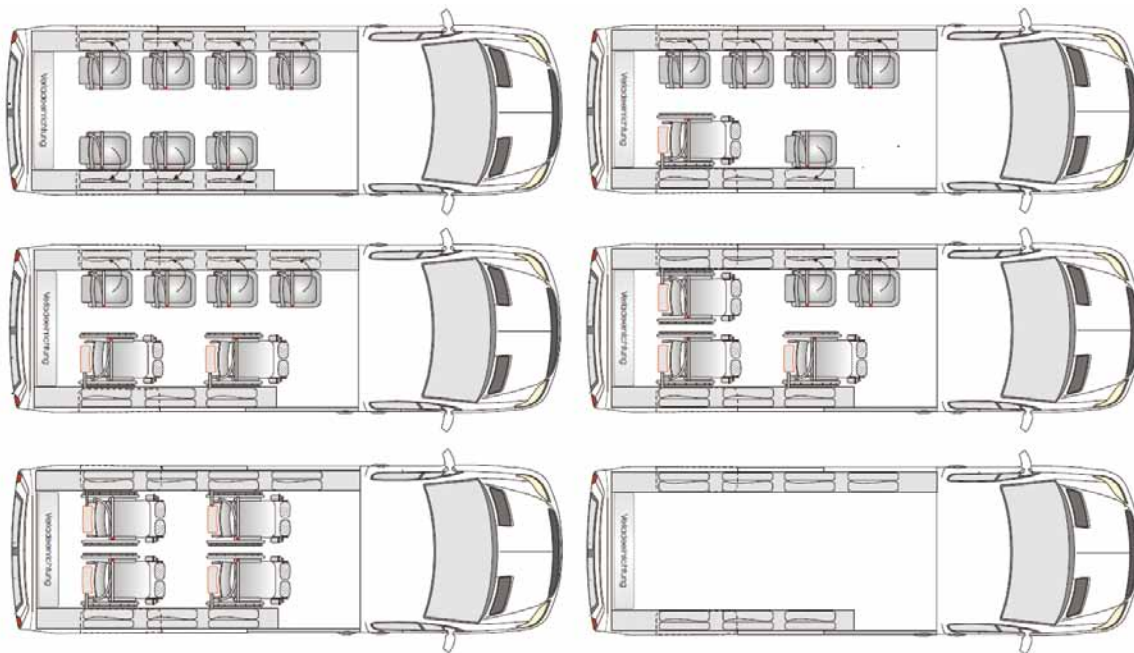

## Prüfungen und Patente

### Patente

Die Produkte wurden mit diversen Patenten geschützt.

### Prüfungen

Wir haben alle notwendigen wie auch freiwillig möglichen Tests nach folgenden EU Richtlinien gemacht.

Wir erfüllen daher die allerhöchsten Sicherheitsanforderungen, die an eine wie oben beschriebene Sicherheits-Einrichtung gestellt werden können. Sie haben somit die gleiche Sicherheit

der Personen in Sitzen wie auch auf den Rollstuhlplätzen wie in Ihrem Personenwagen.

### Getestet wurden

- Dreh- / Klappsitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten und deren Verankerung im Fahrzeug
- Sitzrücken mit 3-Punkt-Sicherheitsgurte und deren Verankerung im Fahrzeug für die Sicherung von Personen in Rollstühlen
- Rollstuhl-Rückhaltesystem und deren Verankerung im Fahrzeug

### Vorgeschrieben

- Gurtverankerungspunkte nach EWG 76 115 (M1)
- 3-Punkt Sicherheitsgurte nach EWG 77 541 (M1)

### Freiwillig

- Kopfstützentest und Energieaufnahme von vorn und hinten nach EWG 74 408 (M1), inkl. 20 G Crashtest (M1)
- Rollstuhlverankerung nach ISO 10 542

[www.rollibox.ch](http://www.rollibox.ch)